

## Montageanleitung - System Cosiflor®

### **Glasleistenmontage mit Halteplättchen und Spannschuh**

1. Öffnen des Lieferumfangs

**Achtung:**

**Keine Schere oder andere scharfe Gegenstände benutzen!**

**Die Verpackung sollte aufgezo-gen werden!**

**Alle Heftklammern entfernen, damit diese den Inhalt nicht beschädigen!**




2. Montagematerial prüfen



3. Maße prüfen
4. Griffmontage

Es gibt eine schmale und eine breite Öffnung.

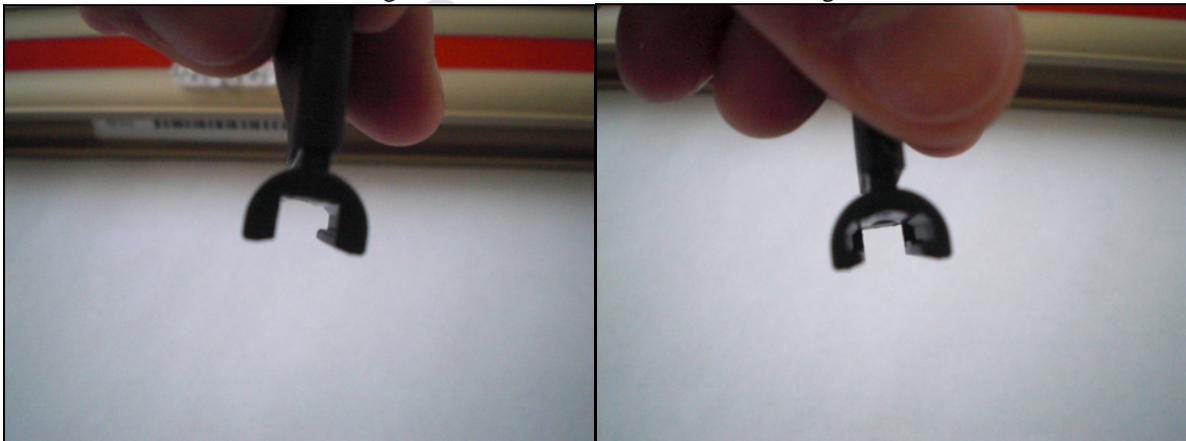


Die Griffe werden an der breiten Öffnung über die Halterung geschoben.



5. Anhalten und Montagepunkt markieren



6. Halteplättchen auflegen und Markierung für die Bohrung setzen  
Das Plättchen muss direkt an der Markierung angesetzt werden!

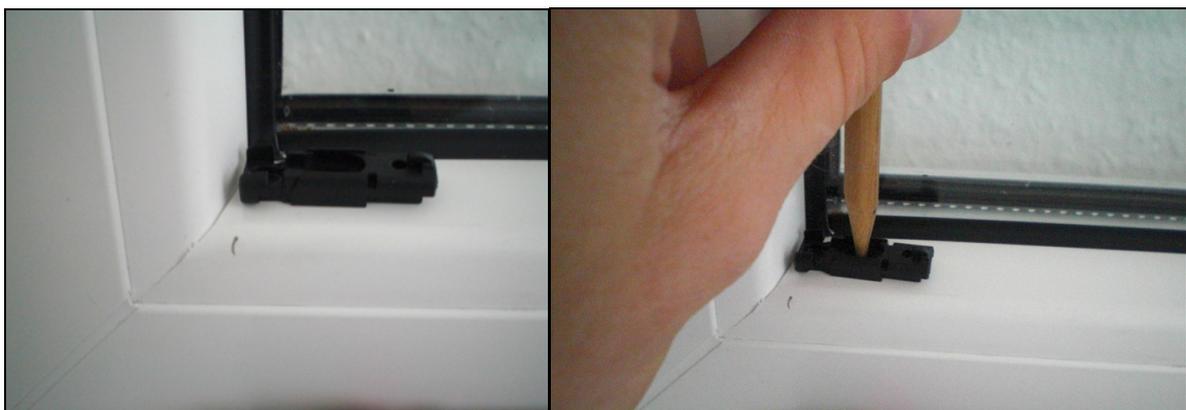

7. Bohren

**Achtung:**


**Verwenden Sie einen Bohrer der Größe 2!**




8. Halteplättchen und Anti-Rutsch-Gummi auflegen  
**Achtung: Markierung beachten!**



9. Verschraubung des Halteplättchens  
**Achtung:**  
**Keinen Akkuschauber verwenden, damit die Schraube nicht überdreht!**  
**Benutzen Sie einen Schraubendreher!**

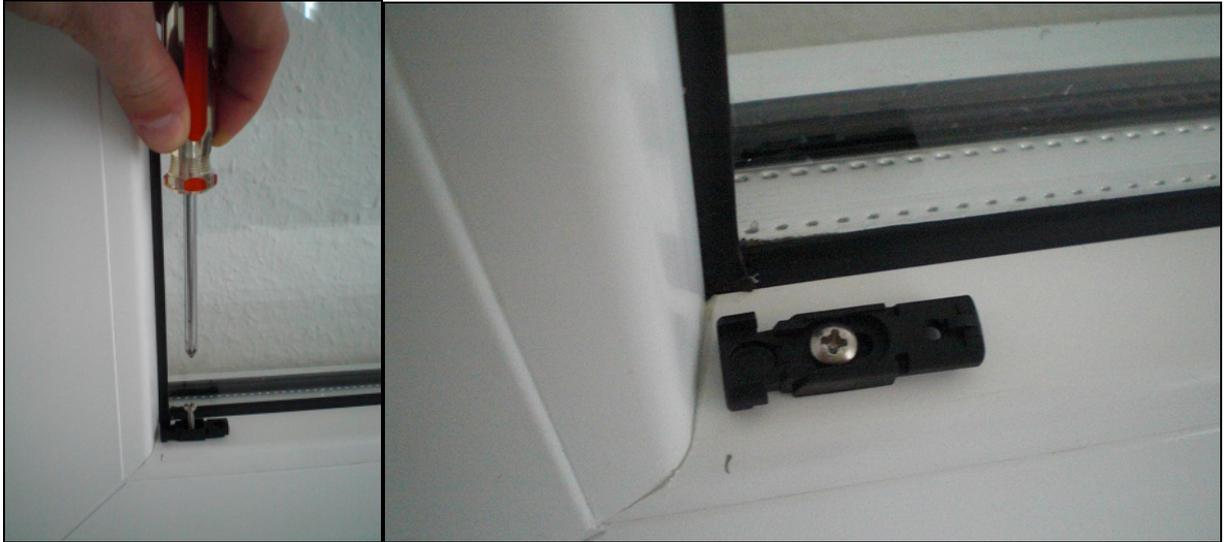

10. Spannschuh einklicken (4x)

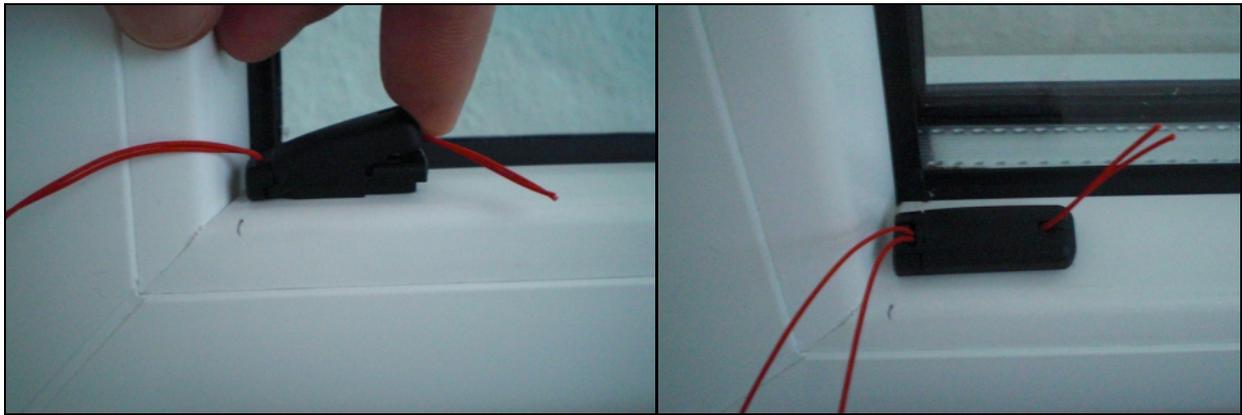


11. Funktionalität des Plissees prüfen



12. Überstehende Schnurenden entfernen/abschneiden

**Achtung:**

**Erst die Schnurenden abschneiden, wenn das Plissee korrekt montiert und voll funktionstüchtig ist!**

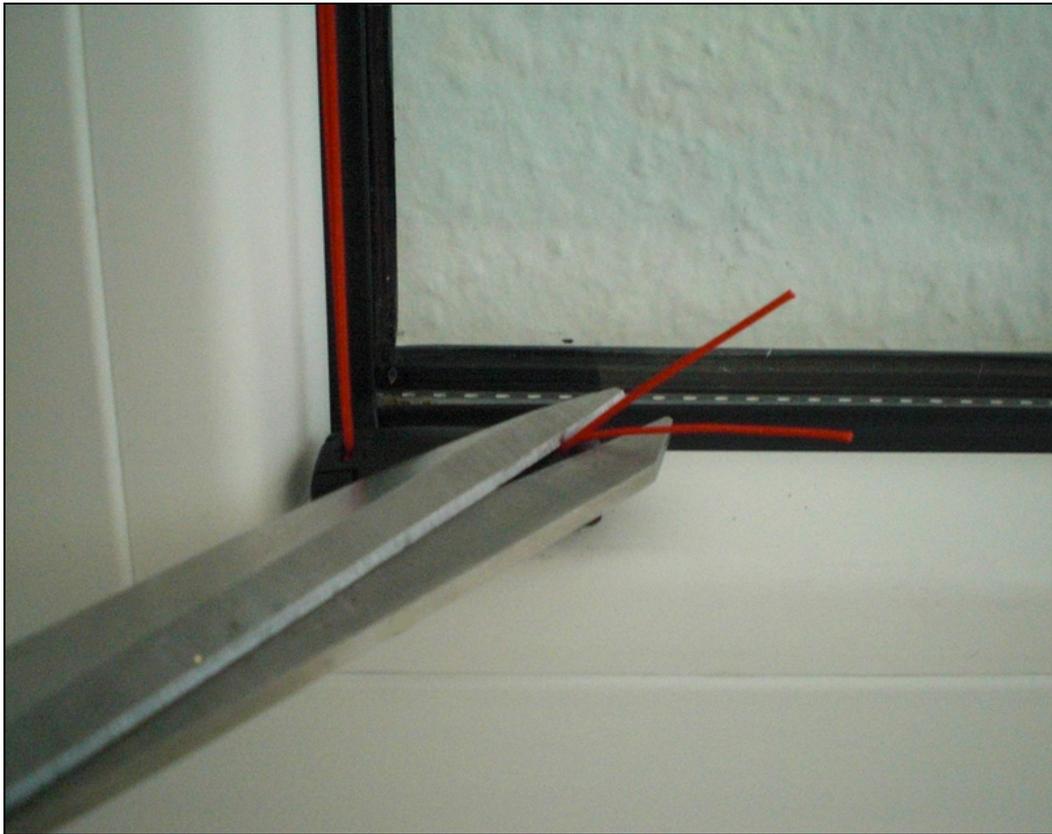

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Plissee.